〈ご使用の前に必ずお読み下さい〉

1.記号説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分に理解された上で使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告…取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの

⚠注意…取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの

⚠重要…取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの

2.使用上の注意

小型犬用5kg以下（チワワ・ヨークシャーテリア・パピヨンなど）でご使用ください。

⚠警告

- ●対象重量以上のペットは入れないでください。
- ●ペットを入れたままサイクルバックのそばを離れないでください。
- ●専用自転車カゴが正しく取り付けられているか確認してから使用してください。
  重大な事故につながりますので、注意してください。

⚠注意

- ●本品はペット専用のサイクルバックです。その他の目的には使用しないでください。
- ●バックとして使用される際、使用できるペットの体重は5kg以下です。過度の重さの物を入れたり、ペットが中で暴れる等の負担がかかると破損する恐れがありますので注意してください。
- ●サイクルバックにペットを入れたまま放置しないでください。事故や死亡の原因になります。
- ●雨やオシッコ等で濡れたまま使用すると色落ちや汚れの原因となりますので、お手入れ方法をよくお読みになり十分乾燥させてご使用ください。
- ●天面メッシュ窓を開けたまま移動しますと、ペットのケガの原因になります。移動中は安全のためにバック内部に付属の「飛び出し防止リード」を首輪に装着してください。
- ●火気や暖房器具のそばにサイクルバックを置かないでください。火災や火傷の原因になります。
- ●自転車の運転には十分お気をつけてください。転倒によりカゴの変形や破損の原因になります。
- ●バックを取付けたまま屋外に自転車を置く場合は、雨等でバックが濡れないようにご注意ください。変色や変質のおそれがあります。ご面倒ですが、サイクルバックをご使用にならない場合はカゴからバックを取外しておくことをお勧めします。

⚠重要

- ●本製品がしっかり固定されているか、常に確認して必要に応じて取付けネジを締め直してください。
- ●本製品はお手入れの際に籐バックの布地は洗うことができますが、頻繁に洗ったり、指定方法以外の洗い方をされますと、縮んだり、変形、変色、色落ち、破損の原因になるおそれがあります。

WORLD
株式会社 野中製作所

本　　社　〒547-0002大阪市平野区加美東4丁目4番18号
（製品に関するお問い合わせ）
お客様相談室TEL.大阪(06)6795-2428
受付時間AM10:00～12:00 PM1:00～5:00祝日を除く(月～金曜日)
ＵＲＬ　http://www.nonaka-world.co.jp

ChaChaPet
world pet dream

15010 B
15011 P
15020

わんわんサイクルバック
専用自転車カゴ付

〈取扱い・組立説明書〉

●この度は「チャチャペット」わんわんサイクルバックをお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
又、本書は大切に保管し、いつでも見ることが出来る様にしてください。

15010•15011	わんわんサイクルバック（籐）
籐バックサイズ	W40×D21×H27cm
籐バック重量	約920g

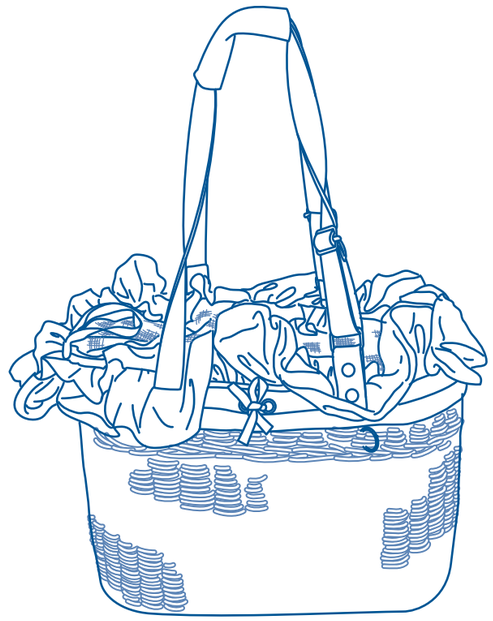

15020	わんわんサイクルバック（布）
布バックサイズ	W40×D21×H27cm
布バック重量	約930g

専用自転車 カゴサイズ	W43×D24×H25cm
専用自転車 カゴ重量	約1.6kg

主要材質	専用自転車　カゴ	スチール
	籐バック	籐・コットン
	布バック	ポリエステル・ナイロン

セット内容

＋

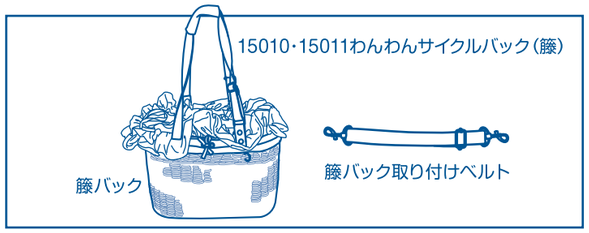

自転車への専用自転車カゴの取付け方

お持ちの自転車についているカゴを取外し、付属のネジと金具で専用自転車カゴを取付けます。

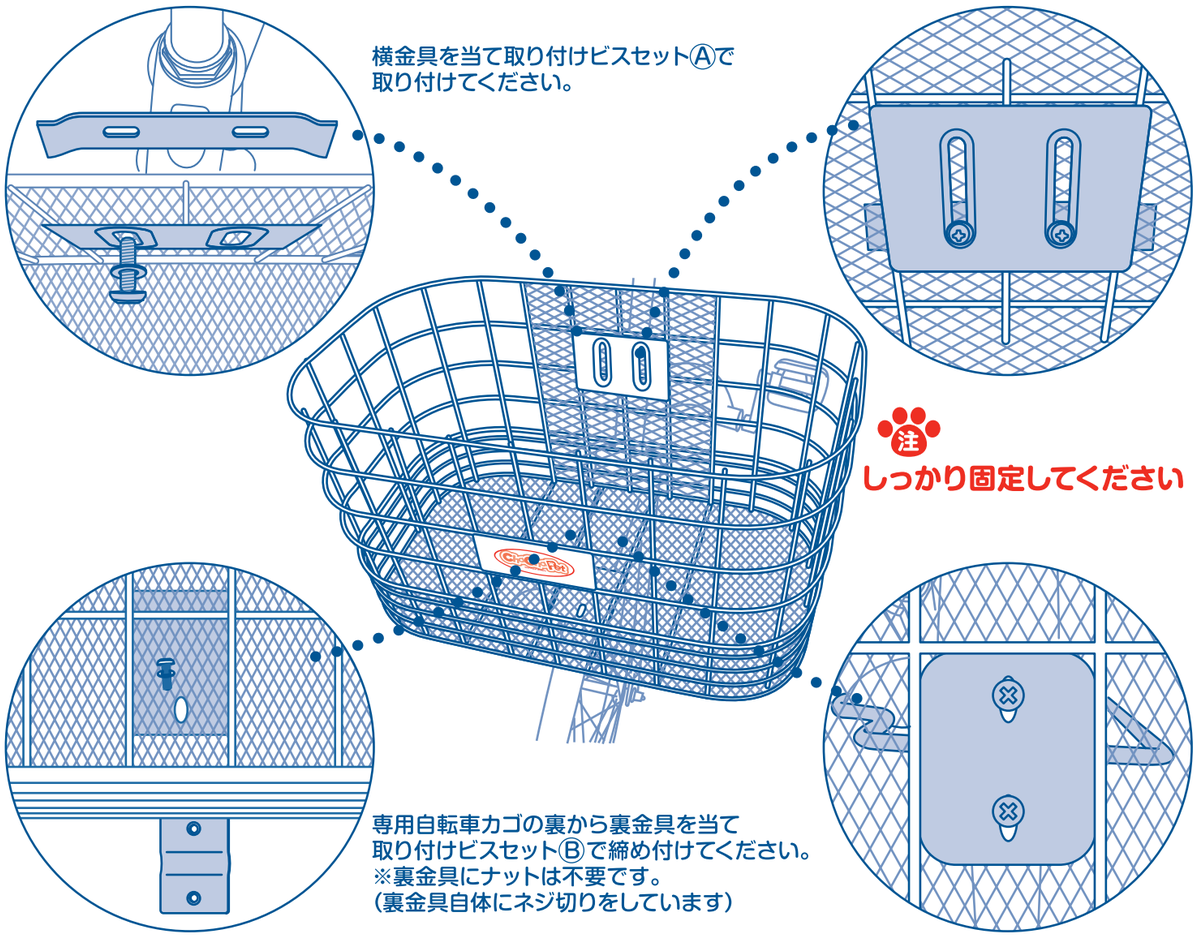

※専用自転車カゴをしっかりと固定してください。
ネジのゆるみがあると、カゴのガタ付き、外れの原因となり思わぬ事故やケガの原因となります。

※折りたたみ自転車や特殊なタイプの自転車には取り付けできないことがあります。

布バックの取り扱い

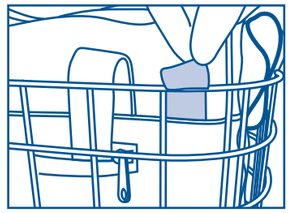

専用自転車カゴに左右の
取り付けベルトで
取り付けしてください。

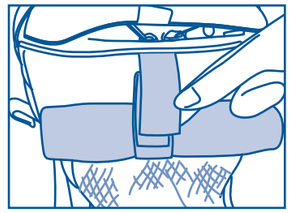

前面カバーは巻き上げて
マジックテープで止められます。

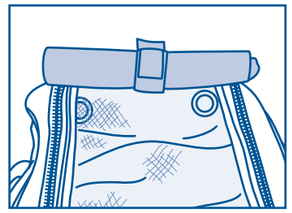

天面カバーは巻き上げて
マジックテープで止められます。

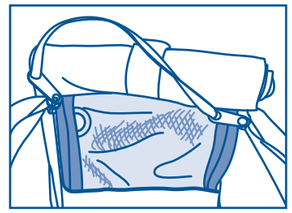

天面メッシュ窓はたたんで
内ポケットに収納できます。

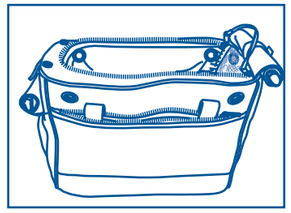

サイドポケットに
手提げ紐も収納できます。

自転車で移動するときはペットを
必ず付属のリードで止めてください。
飛び出すおそれがあります。

籐バックの取り扱い

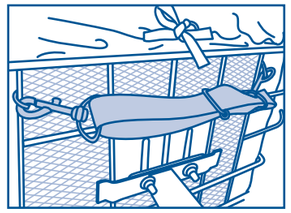

専用自転車カゴに籐バック
取り付けベルトの左右の金具で
取り付けてください。

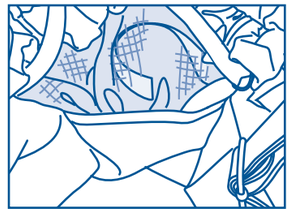

天面メッシュ窓は
後ろポケットに収納できます。

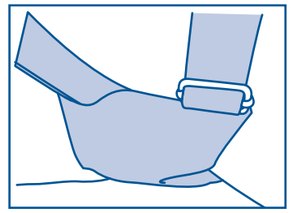

内サイドポケットに
手提げ紐も収納できます。

自転車で移動するときはペットを
必ず付属のリードで止めてください。
飛び出すおそれがあります。

布地の外し方　布地は洗濯できます。

- 布地は水洗いし、頑固な汚れには薄めた洗濯用洗剤をご使用ください。洗ったあとは風通しのよい日陰においてゆっくり乾かすようにしてください。
- 他の衣類等と一緒に洗うことはしないでください。変色、色移り等のおそれがあります。
- 底敷きは中のクッションを取り外してから洗濯してください。

短いベルトのボタンを外し、
生地から抜いてください。

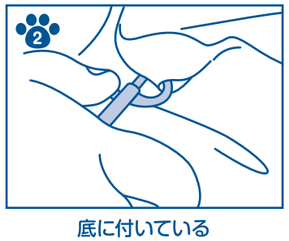

底に付いている
リード金具を抜いてください。

4ヶ所のリボンを外して
抜いてください。

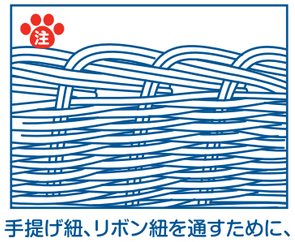

手提げ紐、リボン紐を通すために、
籐を途中で切っています。
不良品ではありません。

※再セットするときは、外し方の逆順で取り付けてください。

お手入れの仕方

- バックに付いた汚れは薄めた中性洗剤に浸した布を固くしぼって拭き取り、風通しのよいところで陰干ししてください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジン等の薬品は、製品の変質、変色、色落ち等の原因となりますので使用しないでください。
- バックが雨等で濡れた場合、乾燥機やドライヤー等を使用すると変形や収縮、変質のおそれがありますので、乾いたタオル等で水分を充分に拭き取ったあと、陰干ししてください。
- 専用自転車カゴの汚れは薄めた中性洗剤に浸した布を固くしぼって拭き取ってください。